

FELSZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

2021. 08. 16.

KB 8300 típusú vonógömb-csatlakozó

FONTOS MEGJEGYZÉS:

lásd a különálló dokumentumot BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

KB 8300 típusú vonógömb-csatlakozó

1. LEÍRÁS:

A vonógömb-csatlakozó méretei és alkalmazási területe megfelel az ISO 24347 szabványnak, az (EU) 2015/208. sz. rendeletének és az ENSZ EGB (UN ECE) R147. sz. előírás a80 osztályának.

Normál állapotban az eszköz csatlakoztatva van, zárt helyzetben.

Csak az ISO 24347 szabvány vagy az ENSZ EGB (UN ECE) R147 sz. előírásának b80 osztálya szerinti 80-as kapcsolófejekhez (gömbös pótkocsi szár) való csatlakoztatáshoz.

A KB 8300 vonógömb típusú csatlakozó csak gyors magasság-beállítású vontatókeretben használható.

MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY:

Használható mezőgazdasági vagy erdészeti járműveken, önjáró munkagépeken vagy pótkocsikon.

NÉMET NEMZETI JÓVÁHAGYÁSI SZ.:

M 9689

EK TÍPUS JÓVÁHAGYÁSI sz.:

e1*2009/144*0251

JELLEMZŐ ÉRTÉKEK:

- > megengedett D-érték: 89,3 kN
- > megengedett függőleges terhelés: 3000 daN (kg)



FONTOS:

Figyelní kell a D értékre és a vontatókeret maximális függőleges terhelésére ebben a kontextusban. Minden esetben az alacsonyabb érték érvényes.



MEGJEGYZÉS:

Ha az érvényes nemzeti jóváhagyási szabályozások a vonatkozó használati országban további hivatalos jóváhagyásokat igényelnek az ezen paraméterek használatához, akkor ezeket a jóváhagyásokat kérvényezni kell.

A csatlakozás teljesítményleadó tengely csomak feletti használata esetén vegye figyelembe a jármű gyártójának a függőleges terhelésekkel kapcsolatos adatait.

VERZIÓK ÉS MÉRETEK:

(Lásd az 1. ábrát)

A vonógömb-csatlakozó különböző méretekbén szállítható, az alábbi táblázat szerint.

Típus / Verziók	Teljes szélesség Méter A	Vezető szélessége Méter B	Csap-Ø- Méter C	A vezető k távolsága a vontatókeretben	A vezető k szélessége a vontatókeretben	Lyuk -Ø a vontató keretben
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KB 8293	293	29,7	22,6	294	30	23
KB 8309	309	29,7	22,6	310	30	23
KB 8311	311	29,7	22,6	312	30	23
KB 8314	314	30,0	20,0	315	30,5	20,7
KB 8322	322	29,7	22,6	323	30	23
KB 8329	329	31,7	25,0	330	32	26
KB 8329/30	329	29,7	20,0	330	30	20,7
KB 8329/33	329	33,7	22,6	330	34	23
KB 8335	335	29,7	22,6	336	30	23
KB 8389	389	31,7	25,0	390	32	26

1. táblázat

**FONTOS:**

A sérülések elkerülése érdekében viseljen védőkesztyűt, védőszemüveget és munkavédelmi cipőt az ebben a fejezetben leírt szét-/összeszerelési tevékenységek során.

Környezet:

A kenőanyagok a környezetbe kerülhetnek. Környezetszennyezés: Az erre a célra szolgáló tartályokba gyűjtse össze, tárolja, majd ártalmatlanítsa a kenőanyagokat.

2. FELSZERELÉS:

(Lásd a 2. ábrát)

**MEGJEGYZÉS:**

A csatlakozás felszerelésekor be kell tartani a vonatkozó előírásokat (pl. a járművek baleset-megelőzési előírásai) és a gépjármű gyártók mellékelt iránymutatásait! A kapcsolófej gépjárműhöz csatlakoztatását a 2015/208/EU rendelet 34. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelően kell elvégezni.

**MEGJEGYZÉS:**

Be kell tartani a hivatalos nemzeti előírásokat. Például: Németországban figyelembe kell venni az FZV járműnyilvántartási rendelet 13. §-ában foglalt, a forgalmi engedélyben lévő, a megengedett pótkocsi tömegre, illetve a megengedett függőleges terhelésre vonatkozó adatokkal kapcsolatos kötelezettségeket.

A VONÓGÖMB-CSATLAKOZÓ RÖGZÍTÉSE A VONTATÓKERETHEZ:

- > Távolítsa el az esetlegesen meglévő leesés elleni védelmet a kapcsoló keretből (M12 csavar, rugós csap vagy hasonló).
- > Távolítsa el a tengelyszögeket (4) a zárócsapokból (3) és húzza ki a csapokat.
- > Nyomja a vonógömb-csatlakozót (1) felülről a kapcsolókeret vezetősíneinek nyílásaiba.
- > Tartsa a kívánt magassági helyzetben a kapcsolókeretben. Rögzítse a zárócsapokat (3) a tengelyszögekkel (4) kölcsönösen.
- > A csúszka vezetősiné (120 mm hosszú) nem lóghat túl a keret vezetősín nyílásain, sem felül, sem alul.

**FIGYELEM:**

A csatlakoztatás és a lecsatlakoztatás során be kell tartani a vonatkozó biztonsági előírásokat. Senki sem tartózkodhat a járművek között. A csatlakozót csak zárt állapotban szabad működtetni.

3. LEÍRÁS, MŰKÖDTETÉS ÉS KARBANTARTÁS:

Lásd a mellékletet vagy a különálló dokumentumot BA_TASC_400028, www.walterscheid.com/downloads/




**FIGYELEM:
BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK:**

- > A felhasználó köteles a kapcsolószerkezetet mindig tökéletes állapotban működtetni és meg kell tiltania annak illetéktelen személyek általi használatát.
- > A típus adattábláján feltüntetett terheket tilos túllépni.
- > A kapcsolószerkezet jogosulatlan átalakítása vagy módosítása nem megengedett.

**4. A JELLEMZŐ ÉRTÉKEK KISZÁMÍTÁSA A KAPCSOLÓSZERKEZET MEGFELELŐ MŰKÖDÉSÉHEZ
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDÉSZETI JÁRMŰVEKEN**


Lásd a mellékletet vagy a különálló dokumentumot BA_TASC_400029,
www.walterscheid.com/downloads

1. ÁBRA

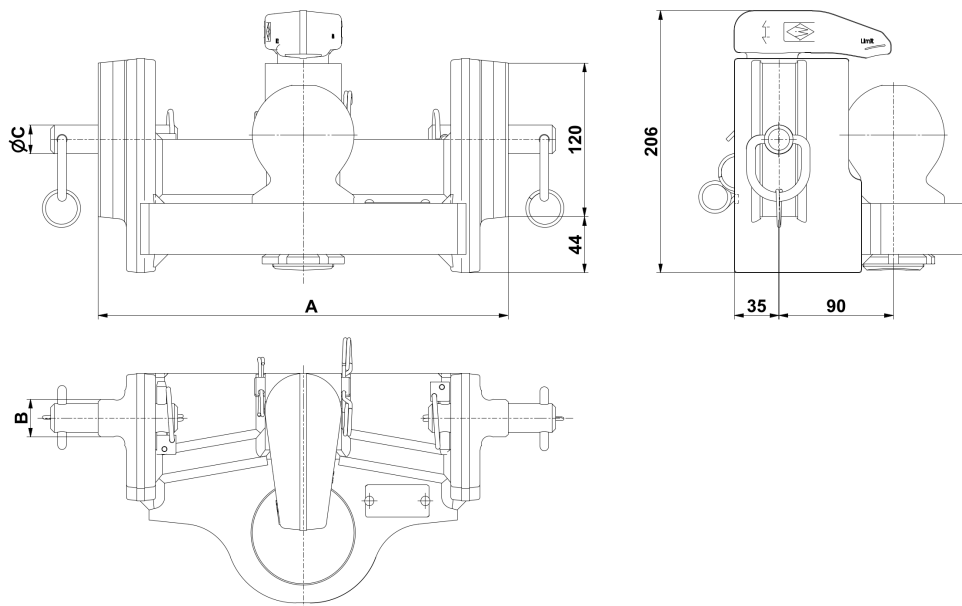

Méreték

2. ÁBRA

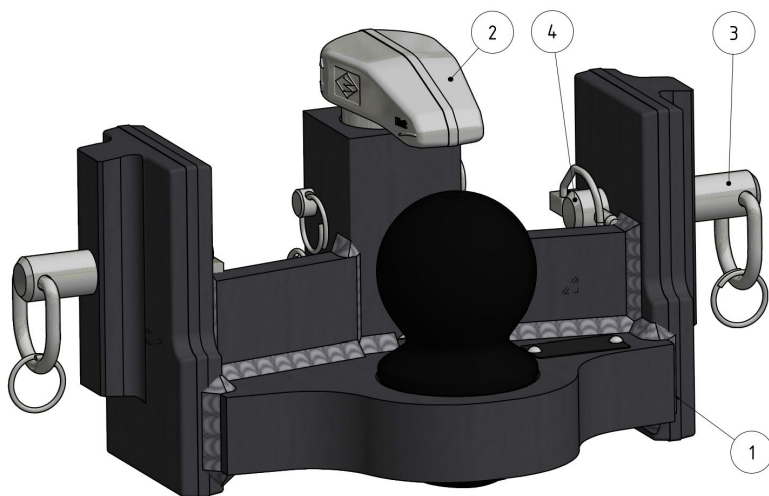

KB 8322 vonógömb-csatlakozó

Jelmagyarázat:

- 1vonógömb-csatlakozó
- 2leszorító
- 3zárócsap
- 4tengelyszög