



UZSTĀDĪŠANAS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

18.03.2022.

SAVIENOTĀJGALVIŅA ZKK80-150

SVARĪGAS PIEZĪMES:

skatīt atsevišķu dokumentu BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

SAVIENOTĀJGALVIŅA ZKK80-150

1. APZĪMĒJUMI UN TEHNISKIE DATI:

LIETOŠANA:

Izmantošanai lauksaimniecības vai mežsaimniecības piekabēs.

VĀCIJAS APSTIPRINĀJUMA NR.: M 10028

Ierīces pievienošana saskaņā ar Regulu (ES) 2015/208: Sakabes galva

RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:

- > Piel. D vērtība : 57,2 kN
- > Piel. vertikālā slodze: 2000 daN (kg)
- > Maks. ātrums: 40km/h

SAKABES LODGALVAS:

Sakabes lodgalva (saukta arī par sfērisku vāciņu) ir piemērota savienošanai ar sakabes lodēm 80 saskaņā ar ISO 24347. Montējot velkošo transportlīdzekli, jānodrošina, ka velkošajam transportlīdzeklim pievienotā sakabes lodgalva savienošanai ar sakabes galvu ir apstiprināta vai, piemērojot Ceļu satiksmes licencēšanas noteikumus (StVZO), tai ir individuāls sertifikāts. Jo īpaši sakabes lodgalvām ir jānodrošina vajadzīgās raksturīgās vērtības un nepieciešamie jūgstieņa sakabes horizontālie, vertikālie un aksiālie pagriezienu leņķi.



PIEZĪME:

Ja attiecīgās lietošanas valsts spēkā esošie nacionālie apstiprinājuma noteikumi pieprasa papildu oficiālus apstiprinājumus šo parametru lietošanai, tādi apstiprinājumi ir jāpieprasa.



SVARĪGI:

Lai izvairītos no traumām, visu šajā nodaļā aprakstīto demontāžas/montāžas darbību laikā jāvalkā aizsargcimdi, aizsargbrilles un drošības apavi.



Vide:

Smērvielas var nonākt vidē. Vides piesārņojums: Savāciet, uzglabājiet un pareizi utilizējiet smērvielas piemērotos konteineros.

2. UZSTĀDĪŠANA:

SAKABES GALVAS UZSTĀDĪŠANA:



PIEZĪME:

Uzstādot sakabes galvu, jāievēro attiecīgie noteikumi (piem., Negadījumu novēršanas noteikumi transportlīdzekļiem) un transportlīdzekļa ražotāju piestiprināšanas norādījumi! Sakabes piestiprināšana transportlīdzeklim jāveic saskaņā ar Regulas (ES) 2015/208 34. papildinājuma prasībām.

**PIEZĪME:**

Jāievēro oficiālie valsts noteikumi. Piemēram: Vācijā ir jāņem vērā Rīkojuma par transportlīdzekļu reģistrāciju 13. daļas noteikumi attiecībā uz datiem kravas automašīnas apliecībā par pieļaujamo piekaves svaru, kā arī pieļaujamo vertikālo slodzi.

Sakaves galvu var uzstādīt starp divām montāžas plāksnēm 40 mm attālumā viena no otras, gultņu virsmās (izmērs 130) tieši uz rāmja daļām vai uz piekaves vilkšanas ierīces.

**SVARĪGI:**

Montāžas plāksnei un tās metinātajam šuvju savienojumam jābūt pietiekami lieliem, lai varētu pārraidīt raksturīgos lielumus, kas apstiprināti sakaves galvai. Montāžas laikā montāžas plāksnes un savienotājgalviņas atloka kontaktvirsmām jābūt tīrām un bez krāsas un smērvielas. Ir pieļaujama gruntēšana.

Savienotājgalviņas tiek piestiprinātas ar 3 skrūvēm M20 - 10.9 un 3 uzgriežņiem M20 - 10. Parasti stiprinājuma skrūves nav iekļautas sakaves galviņas komplektācijā, tāpēc ir jāievēro piekaves/jūgstieņa ražotāja specifikācijas stiprināšanai.

Ja nav specifikāciju, skatiet atsevišķu dokumentu BA_TASC_400038, www.walterscheid.com/downloads/

3. DARBĪBA:

Sakaves galva ir piemērota savienošanai ar sakaves lodgalvām 80 saskaņā ar ISO 24347. Sakaves lodgalvām kopā ar fiksatoru jo īpaši jānodrošina nepieciešamie sakaves galvas pagriešanas leņķi +/- 60 grādu horizontālā virzienā un +/- 20 grādu vertikālā un aksiālā virzienā. Kad velkošais transportlīdzeklis un piekabe atrodas horizontālā stāvoklī, savienotajai sakaves galvai jābūt aptuveni horizontālai pret brauktuvi (leņķa novirze no horizontāles uz augšu un uz leju ne vairāk kā 3°), lai netraucētu parastos pagriezienu leņķus starp sakaves lodgalvām un sakaves galvu.

**BRĪDINĀJUMS:**

Sakabināšanas un atkabināšanas laikā jāievēro attiecīgie drošības noteikumi.

Neviens nedrīkst stāvēt starp transportlīdzekļiem. Sakabi drīkst darbināt tikai bloķētā stāvoklī.

4. APKOPE:

Transportlīdzekļa tehniskās apkopes laikā kontaktvirsmas sakaves punktā jāielej un, izmantojot griezes momenta atslēgu, jāpārbauda sakaves galvas skrūves. Vaļīgas skrūves (pievilšanas griezes moments mazāks par 2. punktā norādīto) jānomaina ar jaunām skrūvēm. Sakaves galvas remonta un metināšanas darbi nav atļauti. Bojātas, deformētas vai nolietotas sakaves galvas ir jānomaina. Pieļaujamā gareniskā un sānu spēle starp sakaves lodgalvu un sakaves galvu drīkst būt 1,5 mm, pieļaujamā vertikālā spēle starp sakaves galvu un sakaves lodgalvu – 5 mm. Ja tiek pārsniegtas nodiluma robežas, nodilušās daļas ir jānomaina.

APRŪPE

- > Ja uz sakaves galvas ir eļļošanas uzgalis, lodgalvu var iezīst ar smērvielu caur centrālo eļļošanas sistēmu.
- > Ja iespējams, izvairieties no tīrīšanas ar augstspiediena tīrītājiem. Ja tas tiek darīts, sakaves lodgalva nekavējoties jāielej.

- > Lai veiktu atkārtotu eļļošanu, noņemiet veco smērvielu un ieeļļojiet sakabes galvu ar jaunu smērvielu. Eļļošanai izmantojiet ūdensizturīgu, daudzfunkcionālu smērvielu (Smērvielas veids: litija pārziapošana, konsistences klase: NL-GI2).

NODILUMA IEROBEŽOJUMI:

Apzīmējumi	Nominālie izmēri	Nodiluma ierobežojuma izmērs	Mērinstrumenti
Sakabes galva iekšpuse	80,5 mm	82,2 mm	X
Sakabes galvas ārpusē	124 mm	123 mm	

(sk. arī VdTÜV-Merkblatt 712).

Lai ērti pārbaudītu dažus nodiluma ierobežojumus, var izmantot atsevišķi pieejamu Walterscheid testa mērinstrumentu.

Ja tiek sasniegtas nodiluma robežas, ir jānomaina lodīšu sakabe un/vai lodgalva.

Ja savienotās sakabes galvas augstuma brīv kustība ir lielāka par 5 mm, ir jānomaina atbilstošās daļas, piemēram, fiksators, sakabes lodgalva vai sakabes galva.

**SVARĪGI:**

Nomainot detaļas, izmantojiet tikai oriģinālās Walterscheid rezerves daļas. Ja transportlīdzekļa īpašniekam nav atbilstošu kvalificētu darbinieku un nepieciešamā tehniskā aprīkojuma, nomaiņu var veikt tikai specializētā darbnīcā.


**BRĪDINĀJUMS:****DROŠĪBAS PIEZĪMES:**

- > Lietotājam ir pienākums vienmēr darbināt sakabes galvu ideālā stāvoklī un aizliegt to izmantot nepiederošām personām.
- > Uz tipa plāksnītes norādītās slodzes nedrīkst pārsniegt.
- > Sakabes galvas neatļauta pārbūve vai pārveidošana nav atļauta.

5. RAKSTURĪGO VĒRTĪBU APRĒĶINS PAREIZAI SAKABES GALVAS DARBĪBAI LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS PIEKABĒS

Skatīt pielikumu vai atsevišķu dokumentu BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

1. ATTĒLS

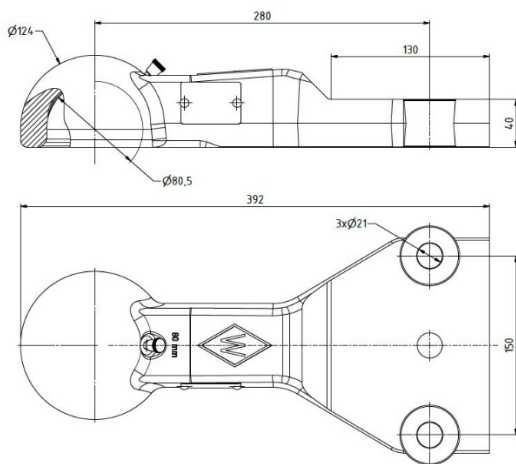

Savienotājgalviņa ZKK80-150