

INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

20.11.2020

AUTOMATISK TILHENGERKOBLING KU 2000/760

VIKTIGE MERKNADER:

se eget dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

AUTOMATISK TILHENGERKOBLING KU 2000/760

1. TEKNISK DATA OG BETEGNELSER:

BESKRIVELSE:

(Se figur 1)

Koblingen er en automatisk tilhengerkobling, dens gaffeldimensjoner og bruksområde i samsvar med DIN 11028 samt RREG 2009/144/EC, VO (EU) 2015/208 og forskrift UN ECE R147, klasse c40.

Dens design inneholder spakutlørsystemet, det vil si at koblingsprosedyren utløses ved at tilhengeren bevegelse inn i gaffelen og presser utlørsaken bakover. I sin normale tilstand er koblingen i lukket og låst stilling.

Den automatiske tilhengerkoblingen kan svinges 360°, dreiemomentet som kreves for dette formålet er 100 - 150 Nm.

DRIFTSOMRÅDE:

Til bruk på landbruks- eller skogbrukskjøretøyer, selvgående arbeidsmaskiner eller tilhengere.

TYPEGODKJENNINGER OG KARAKTERISTISKE VERDIER:

EF-TYPEGODKJENNING nr.: e1*2009/144*0643

KARAKTERISTISKE VERDIER:

- > tillatt D-verdi: 65,7 kN
- > tillatt vertikal belastning: 2000 daN (kg)
- > maks. hastighet: 40 km/t



MERK:

Hvis gyldig nasjonal lovgivning i det aktuelle landet krever ytterligere godkjenninger for å bruke disse parametrene, må slike godkjenninger skaffes.

For bruk av kobling over kraftuttaket bør det tas hensyn til kjøretøyprodusentens data om vertikale belastninger.

Type/Versjoner	Koblingspinne Ø
	[mm]
KU2000/760NA	32
KU2000/760NB	37

TILHENGERRINGER:

Alle versjoner er egnet for tilkobling med tilhengerringer i henhold til ISO 5692-1, ISO 8755 og 5692-2.



VIKTIG:

For å unngå skader må vernehansker, vernebriller og vernesko brukes under demontering/montering forklart i dette kapitlet.



Miljø:

Smøreoljer kan slippes ut i omgivelsene. Miljøforurensning: Smøreoljer må samles inn, lagres og korrekt kasseres i egnede beholdere.

2. INSTALLASJON:

(Se figur 1 og 2)



MERK:

De relevante forskriftene (f.eks. ulykkesforebyggende forskrifter for kjøretøy) og kjøretøyprodusentenes retningslinjer for festing må overholdes når koblingen installeres! Festingen av koblingen til kjøretøyet må utføres i samsvar med kravene i forordning (EU) 2015/208, vedlegg 34.



MERK:

Offisielle nasjonale forskrifter må overholdes. For eksempel: I Tyskland gjelder kravene i §13 FZV angående data som finnes i vognkortet for tillatt tilhengervekt og tillatt vertikal last.

FESTING AV KOBLINGEN:

- > Hold koblingen med festehullene på linje med de tilhørende hullene på brakette i kjøretøyet.
- > Sett inn festepinnene (ikke inkludert i forsyningen – en del av kjøretøyet) gjennom festet og braketten på kjøretøyet.
- > Sikre pinnene med klips eller akselpinner (ikke inkludert i forsyningen).



ADVARSEL:

De relevante sikkerhetsforskriftene må overholdes ved til- og frakobling. Ingen må stå mellom kjøretøyene. Kobling kan kun brukes i låst tilstand.

3. BESKRIVELSE, DRIFT OG VEDLIKEHOLD:

Se vedlegg eller separat dokument BA_TASC_400030, www.walterscheid.com/downloads/



ADVARSEL:

SIKKERHETSMERKNADER:

- > Brukeren er forpliktet til alltid å betjene koblingen i perfekt stand og forby bruk av uautoriserte personer.
- > Belastningene gjengitt på typeskiltet kan ikke overskrides.
- > Uautorisert konvertering eller endring av koblingen er ikke tillatt.

4. BEREGNING AV KARAKTERISTISKE VERDIER FOR KORREKT BRUK AV KOBLINGEN PÅ LANDBRUKS- OG SKOGBRUKSKJØRETØYER


Se vedlegg eller separat dokument BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

FIGUR 1



Type: KU2000/760NB

FIGUR 2

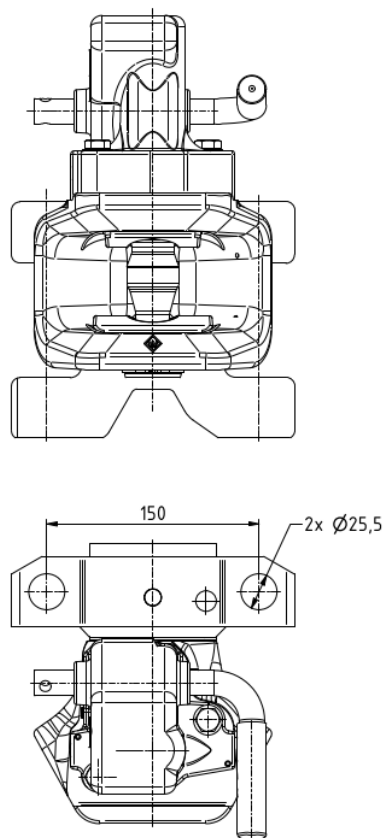

Dimensjoner