

PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

30.11.2021

AUTOMAATNE HAAGISE HAAKESEADIS KOOS PUKSIIRRAAMIGA KU 2000/829N

OLULISED MÄRKUSED:

vt eraldi dokumenti BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

AUTOMAATNE HAAGISE HAAKESEADIS KOOS PUKSIIRRAAMIGA KU 2000/829N

1. TEHNILISED ANDMED JA NIMETUSED:

KIRJELDUS:

(Vt joonis 1)

Haakeseadis on automaatne haagise haakeseadis silla, selle kahvli mõõtmete ja rakendusala, mis vastab standarditele DIN 11028, RREG 2009/144/EÜ, VO (EL) 2015/208 ja eeskirjale UNECE R147, klass c40.

Selle konstruktsioon sisaldab päästikoova süsteemi, st haakimisprotseduur käivitub haagise rõnga liigutamisega kahvlisse ja päästikhooba tagasi vajutades. Normaalses olekus on haakeseadis suletud ja lukustatud asendis.

Automaatse haagise haakeseadist saab pöörata 360° võrra, selleks vajalik pöördemoment on 100-150 Nm.

TÖÖVAHEMIK:

Kasutamiseks põllu- või metsamajanduses kasutatavates sõidukites, iseliikuvatel töomasinatel või haagistel.

TÜÜBIKINNITUSED JA KARAKTERISTIKUD:

Haagise haakeseadist ja silda (haagisekonsooli) hõlmavad kaks erinevat tüüfikinnitust. Kombineeritud ühendusseadmele kehtivad madalamad väärtused, mis on loetletud allpool.

SAKSAMAA SISERIIKLIKUD TÜÜBIKINNITUSNUMBRID :

KU 829 N (puksiirraam): F 4169

KU 2000 (automaatne haagise haakeseadis): F 4265

ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:

- > lubatav D-väärtus: 82,4 kN
- > lubatud vertikaalkoormus: 2000 daN (kg)
- > max kiirus: 40 km/h



MÄRKUS.

Kui vastava kasutusriigi kehtivad riiklikud tüüfikinnituseeskirjad nõuavad nende parameetrite kasutamiseks täiendavat ametlikku heakskiitu, tuleb sellist heakskiitu taotleda.

Jõusirdevõlli kohal oleva haakeseadise kasutamisel tuleb pöörata tähelepanu sõiduki tootja andmetele vertikaalkoormuste kohta.

Tellimuse nimetus	Haakeseadise tihvti Ø
	[mm]
KU2000/829NA	32
KU2000/829NB	37

HAAGISE RÕNGAD:

Kõik versioonid sobivad ühendamiseks haagise rõngastega vastavalt standarditele ISO 5692-1, ISO 8755 ja ISO 5692-2.

**TÄHTIS!**

Vigastuste vältimiseks tuleb kõigi selles peatükis kirjeldatud demonteerimis-/monteerimistoimingute ajal kanda kaitsekindaid, kaitseprille ja turvajalatseid.

Keskkond:

Määrdeained võivad sattuda keskkonda. Keskkonnareostus: Koguge, ladustage ja kõrvaldage määrdeained nõuetekohaselt sobivatesse mahutitesse.

2. PAIGALDAMINE:

(Vt joonised 1 ja 2)

**MÄRKUS.**

Haakeseadise paigaldamisel tuleb järgida asjakohaseid eeskirju (nt sõidukite õnnetuste vältimise eeskirju) ja sõiduki tootja kinnitusjuhiseid!

Haakeseadise kinnitamine sõidukile peab vastama määruse (EL) 2015/208 lisa 34 nõuetele.

**MÄRKUS.**

Järgida tuleb riiklikke eeskirju. Näiteks: Saksamaal tuleb arvestada kohustust FZV §13 seoses juhiloa sisalduvate andmetega haagise lubatud massi ja lubatud vertikaalkoormuse kohta.

HAAKESSEADISE KINNITUS:

- > Hoidke haakeseadist kinnitusavadega samal joonel sõidukil oleva klambri vastavate aukudega.
- > Sisestage kinnitustihvtid D32 x 200 (ei kuulu tarviku hulka – sõiduki osa saab tellida eraldi) läbi sõiduki haakeseadise ja klambri.
- > Kinnitage tihvtid kaasasolevate lukustustihvtidega. Tihvtid sisestatakse läbi poldi aukude ja läbi klambri lukustusplaatide aukude, enne kui need klambriga kinnitatakse.

**HOIATUS.**

Haakimisel ja lahtihaakimisel tuleb järgida asjakohaseid ohutusnõudeid.

Mitte keegi ei tohi seista sõidukite vahel. Haakeseadist tohib kasutada ainult lukustatud olekus.

3. KIRJELDUS, KASUTAMINE JA HOOLDUS:

Vt manust või eraldi dokumenti BA_TASC_400030, www.walterscheid.com/downloads/

**HOIATUS.****OHUTUSALASED MÄRKUSED:**

- > Kasutaja on kohustatud kasutama haakeseadist alati ideaalses seisukorras ja keelama selle volitamata isikute poolt kasutamise.
- > Tüübisildil näidatud koormusi ei tohi ületada.
- > Haakeseadise omavoliline ümberehitamine või muutmine ei ole lubatud.

**4. PÕLLU- JA METSAMAJANDUSES KASUTATAVATE SÕIDUKITE HAAKESEADISE NÕUETEKOHASEKS TÖÖKS
VAJALIKE ISELOOMULIKE VÄÄRTUSTE ARVUTAMINE**


Vt manust või eraldi dokumenti BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

JONIS 1



Tüüp: KU2000/829NB

JOONIS 2

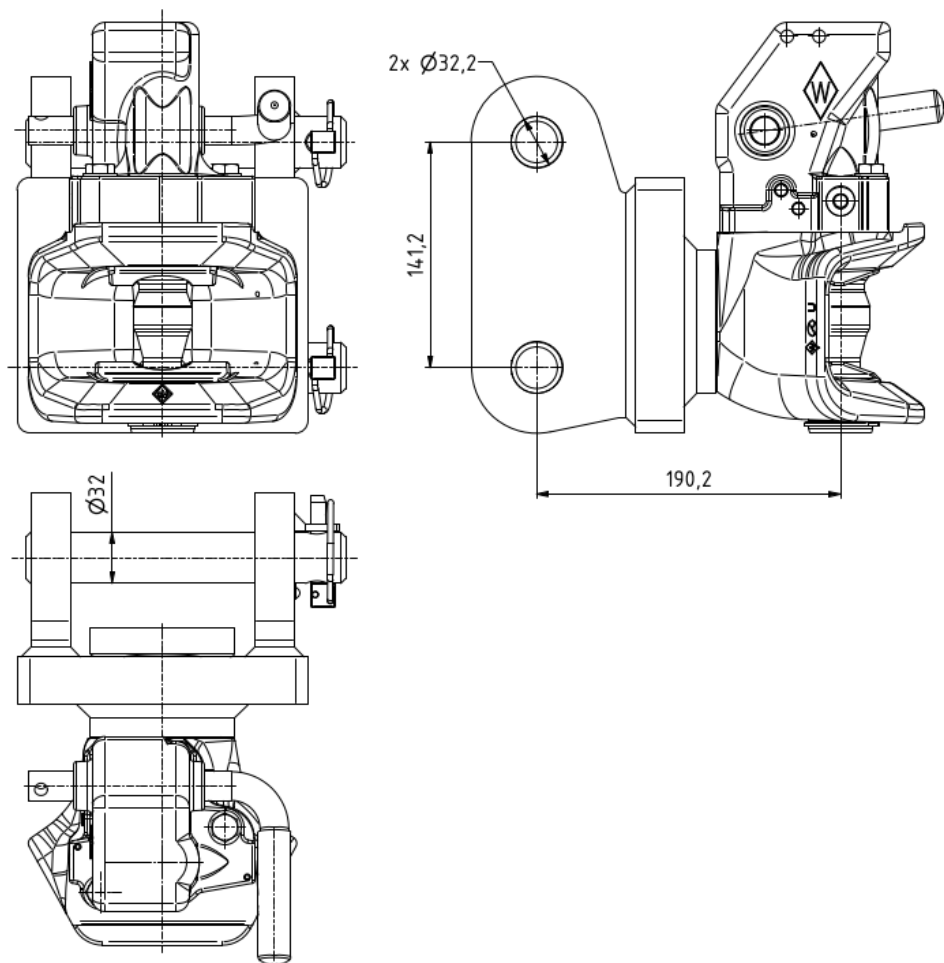

Mõõtmed