

NAVODILA ZA NAMESTITEV IN DELOVANJE

30.11.2021

SAMODEJNA PRIKLOPNA SKLOPKA Z VLEČNIM OKVIRJEM KU 2000/829N

POMEMBNE OPOMBE:

glej ločen dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

SAMODEJNA PRIKLOPNA SKLOPKA Z VLEČNIM OKVIRJEM KU 2000/829N

1. TEHNIČNI PODATKI IN OZNAČBE:

OPIS:

(Glej sliko 1)

Sklopka je avtomatska priklopna sklopka z mostom, njenimi merami in področjem uporabe v skladu z DIN 11028 ter RREG 2009/144/ES, VO (EU) 2015/208 in pravilnikom UN ECE R147, razred c40. Njegova zasnova vključuje sistem sprožilca vzvoda, tj. postopek spajanja se sproži s premikanjem obroča priklopnika v ključavnico in pritiskom nazaj na ročico sprožilca. V normalnem stanju je sklopka v zaprtem in zaklenjenem položaju.

Samodejno spenjanje priklopnika se lahko vrti za 360°, pri čemer je za ta namen potreben navor 100 - 150 Nm.

DELOVNO OBMOČJE:

Za uporabo nakmetijskih ali gozdarskih vozil, delovnih strojih na lastni pogon ali traktorjih.

VRSTA HOMOLOGACIJE IN ZNAČILNE VREDNOSTI:

Priklop priklopnika in most (nosilec priklopnika) sta zajeta v dveh različnih homologacijah. Nižje vrednosti veljajo za kombinirano priključno napravo in so navedene spodaj.

ŠTEVILKE NEMŠKE NACIONALNE ODOBRITEV:

KU 829 N (vlečni okvir): F 4169

KU 2000 (samodejna sklopka priklopnika): F 4265

ZNAČILNE VREDNOSTI:

- Sprejemljiva vrednost D: 82,4 kN
- Sprejemljiva navpična obremenitev: 2000 daN (kg)
- Največja hitrost: 40 km/h



OPOMBA:

Če veljavni nacionalni predpisi o odobritvi zadevne države uporabe zahtevajo dodatne uradne odobritve za uporabo teh parametrov, je treba zanje zaprositi.

Pri uporabi sklopke nad kardansko gredjo je treba upoštevati podatke proizvajalca vozila o navpičnih obremenitvah.

Oznaka naročila	Spojni zatič Ø
	[mm]
KU2000/829NA	32
KU2000/829NB	37

TRAKTORSKI OBROČI:

Vse različice so primerne za priključitev na obroč priklopnika v skladu z ISO 5692-1, ISO 8755 in ISO 5692-2.

**POMEMBNO:**

Da bi preprečili nesreče, med sestavljanjem in razstavljanjem opisanim v tem poglavju, nosite zaščitne rokavice, očala in čevlje.

Okolje:

Maziva lahko vstopijo v okolje. Onesnaževanje okolja: Zberite, skladiščite in primerno odstranite maziva v primernih vsebnikih.

2. NAMESTITEV:

(glej slike 1 in 2)

**OPOMBA:**

Pri namestitvi spoja je treba upoštevati ustrezne predpise (npr. predpise o preprečevanju nesreč za vozila) in smernice za pritrditev proizvajalcev vozil!

Pritrditev naprave za spenjanje na vozilo mora biti izvedena v skladu z zahtevami iz Dodatka 34 k Uredbi (EU) 2015/208.

**OPOMBA:**

Upoštevati je treba uradne nacionalne predpise. Na primer: v Nemčiji je treba upoštevati obveznosti iz §13 FZV v zvezi s podatki v avtomobilskem dovoljenju glede dovoljene teže priklopnika in dovoljene navpične obremenitve.

PRIKLOP SPOJA:

- > Sklopko držite z luknjami za pritrditev v skladu z ustreznimi luknjami v nosilcu na vozilu.
- > Vstavite pritrdilne zatiče D32 x 200 (ki niso v obsegu dobave – del vozila, lahko se naročijo ločeno) skozi spojko in nosilec na vozilu.
- > Pritrdite zatiče s priloženimi zatiči. Povezovalni zatiči se vstavijo skozi luknje v vijaku in skozi luknje v zapornih ploščah na nosilcu, preden se pritrdijo s sponko.

**OPOZORILO:**

Pri priklopljanju in odklopljanju je treba upoštevati ustrezne varnostne predpise. Nihče ne sme stati med vozili. S spojem lahko upravljate samo v zaklenjenem položaju.

3. OPIS, DELOVANJE IN VZDRŽEVANJE:

Glej prilogo ali ločen dokument BA_TASC_400030, www.walterscheid.com/downloads/


**OPOZORILO:****VARNOSTNE OPOMBE:**

- > Uporabnik je dolžan vedno upravljati sklopko v brezhibnem stanju in prepovedati njeno uporabo nepooblaščenim osebam.
- > Obremenitve navedene na tipski ploščici se ne sme prekoračiti.
- > Nepooblaščen predelava ali sprememba sklopke ni dovoljena.

4. IZRAČUN KARAKTERISTIČNIH VREDNOSTI ZA PRAVILNO DELOVANJE SPOJNE PLOŠČE NA KMETIJSKIH IN GOZDARSKIH VOZILIH


Glej prilogo ali ločen dokument BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads/

SLIKA 1

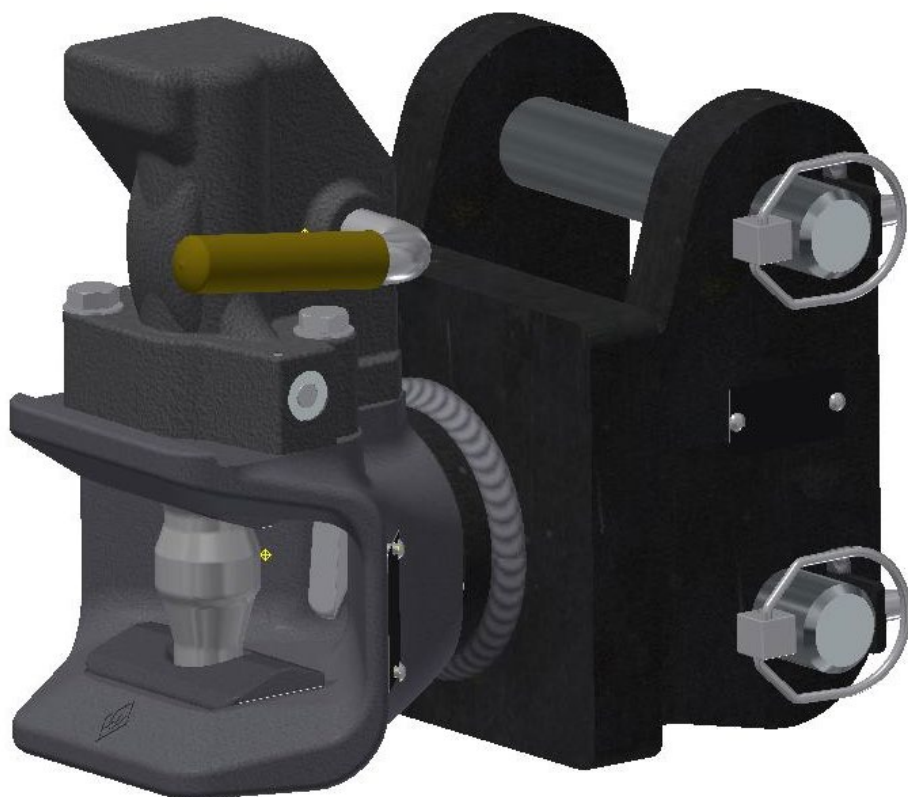

Vrsta: KU2000/829NB

SLIKA 2

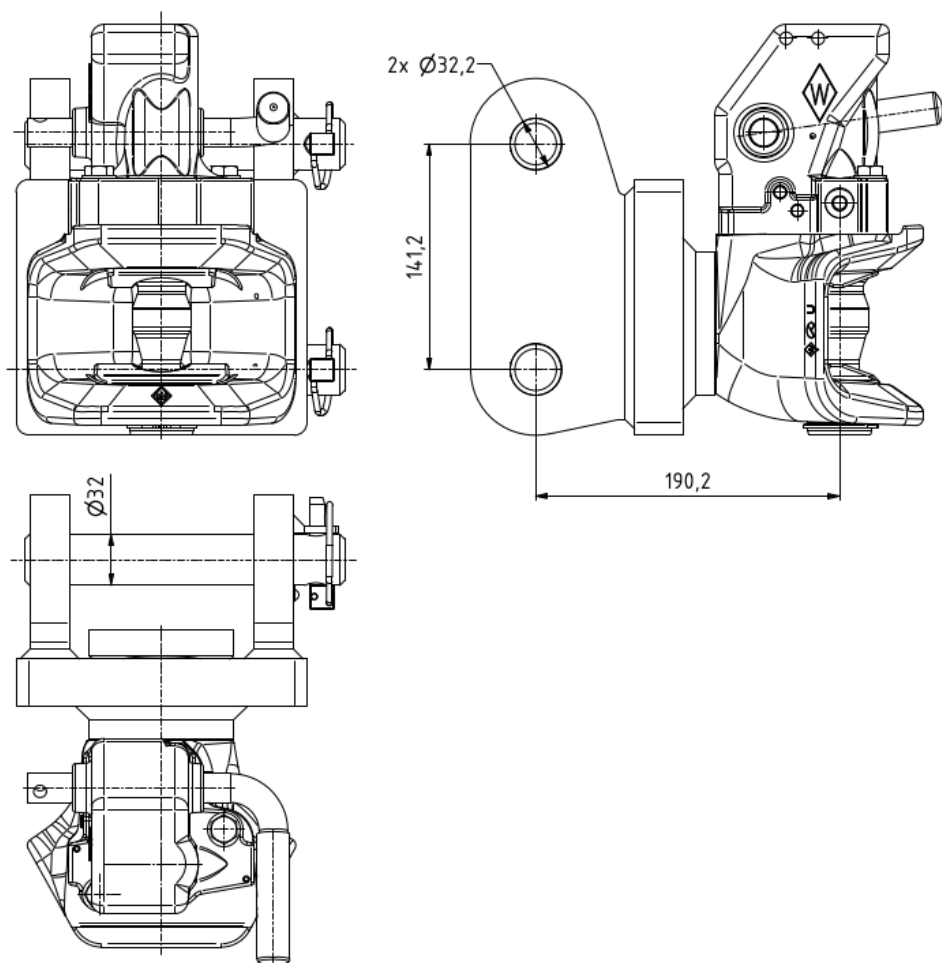

Dimenzije