UZSTĀDĪŠANAS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

18,03.2022.

PIEKABES SAKABE AR PAGRIEŽAMU SKAVU KU338

SVARĪGAS PIEZĪMES:

skatīt atsevišķu dokumentu BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

Walterscheid GmbH | Hauptstraße 150 | D-53797 Lohmar
Tālr.: +49 2246 12-0 | Fakss: +49 2246 12-3501
www.walterscheid.com

PIEKABES SAKABE AR PAGRIEŽAMU SKAVU KU338

1. TEHNISKIE DATI UN APZĪMĒJUMI:

APRAKSTS:
Sakabe ir neautomātiska atloka sakabi ar negriežamu skavu saskaņā ar ISO 6489-5 un VO (EU) 2015/208, 34. pielikuma 1.d attēlu un ANO EEK R147, q klase.

DARBĪBAS DIAPAZONS:
Izmantošanai lauksaimniecības vai mežsaimniecības transportlīdzekļos, pašgājēja darba mašīnās vai piekabēs.

PIEKABES GREDZENI:
Skatīt 1. tabulu

TIPA APSTIPRINĀJUMS UN RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:
Versijas, pieļaujamā D vērtība un statiskā vertikālā slodze sakabes punktā saskaņā ar šādu tabulu:

Tips/versija	Pieļaujamā D vērtība	Pieļaujamā vertikālā slodze	Forma saskaņā ar ISO 6489-5	tapa-∅	Piekabes gredzens saskaņā ar ISO 5692-3	apstiprinājuma zīme saskaņā ar Noteikumiem R147
	[kN]	[daN]		[mm]		
KU338/28-4.pdf	42,2	1500	x	28	X	E1 147R-00 0024D
KU338/43-4.pdf	87,2	2500	y	43	Y	E1 147R-00 0023D
KU338/50-4.pdf	87,2	2500	z	50	Z	E1 147R-00 0023D

1. tabula

PIEZĪME:
Ja attiecīgās lietošanas valsts spēkā esošie nacionālie apstiprinājuma noteikumi pieprasa papildu oficiālus apstiprinājumus šo parametru lietošanai, tādi apstiprinājumi ir jāpieprasa. Lietojot sakabi virs jūgvārpstas, jāpievērš uzmanība transportlīdzekļa ražotāja datiem par vertikālajām slodzēm.

SVARĪGI!
Šajā kontekstā ir jāpievērš uzmanība D vērtībai un vilkšanas rāmja maksimālajai vertikālajai slodzei. Katrā gadījumā tiek piemērota zemākā vērtība.

ATLOKI:

Atloka izmērs	Atveres modelis A x B	Atveres diam. C	Stiprinājuma skrūves
	[mm]	[mm]	
4	140x80	17	M 16
45	140x80	21	M 20
5	160x100	21	M 20

2. tabula

Atloku izmēri atbilst klasēm attiecīgi saskaņā ar Direktīvu 94/20/EG un Regulu (EEK) Nr. 55. 45. izmērs ir 4. un 5. izmēra kombinācija.

VERSIJAS (= PASŪTĪJUMA APZĪMĒJUMS):
(skatīt 1. attēlu)
Apzīmējumus vienmēr izsaka šādi: KU338/BB-FF, kur BB apzīmē tapas tipu un FF - atloka izmēru.

Piemērs: KU338/43-4.pdf
KU338 = KU338 sērijas neautomātiskā atloka sakabe
43 = tapas diametrs
-4 = atloka izmērs 4

SVARĪGI!
Lai izvairītos no traumām, visu šajā nodaļā aprakstīto demontāžas/montāžas darbību laikā jāvalkā aizsargcimdi, aizsargbrilles un drošības apavi.

Vide:
Smērvielas var nonākt vidē. Vides piesārņojums: Savāciet, uzglabājiet un pareizi utilizējiet smērvielas piemērotos konteineros.

2. UZSTĀDĪŠANA:
(skatīt 1. attēlu)

PIEZĪME:
Uzstādot sakabi, jāievēro attiecīgie noteikumi (piem., Negadījumu novēršanas noteikumi transportlīdzekļiem) un transportlīdzekļa ražotāju piestiprināšanas norādījumi!
Sakabes piestiprināšana transportlīdzeklim jāveic saskaņā ar Regulas (ES) 2015/208 34. papildinājuma prasībām.

PIEZĪME:
Jāievēro oficiālie valsts noteikumi. Piemēram: Vācijā ir jāņem vērā Rīkojuma par transportlīdzekļu reģistrāciju 13. daļas noteikumi attiecībā uz datiem kravas automašīnas apliecībā par pieļaujamo piekabes svaru, kā arī pieļaujamo vertikālo slodzi.

SAKABES PIEVIENOŠANA:
Sakabi transportlīdzeklim piestiprina ar 4 skrūvēm saskaņā ar ISO 4762. Lai iegūtu pareizo pievilkšanas griezes momentu, ir jāizmanto griezes momenta atslēga. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā. Tāpēc attiecībā uz agregātu vēlami ir transportlīdzekļu ražotāju dati.

Ja nav specifikāciju, skatiet atsevišķu dokumentu BA_TASC_400038, www.walterscheid.com/downloads/

3. DARBĪBA:
(skatīt 1. attēlu)

BRĪDINĀJUMS:
Sakabināšanas un atkabināšanas laikā jāievēro attiecīgie drošības noteikumi.
Neviens nedrīkst stāvēt starp transportlīdzekļiem. Sakabi drīkst darbināt tikai bloķētā stāvoklī.

Sakabināšanas un atkabināšanas laikā jūgstienim attiecībā pret sakabi jāatrodas pēc iespējas horizontālāk.

3.1. SAKABES SAKABINĀŠANA UN ATVĒRŠANA:
Izmantojiet atbalsta domkratus vai līdzīgus, lai apturētu piekabes ripošanu. Sakabināšana un atvienošana notiek, attiecīgi izvelkot sakabes tapu (2) no skavas (1) atveres. Sakabes tapa ir jānostiprina pret nejaušu noņemšanu vai atlaišanu. To var panākt, fiksējot to ar atspertapu (3). Nekad neatvienojiet, ja piekabe ir nospriegota vai pakļauta spiedienam.
Jūgstieņa piekabes gredzenam vienmēr jāsaskaras ar skavas konusu (2), kad tiek atbalstīts traktors. Pretējā gadījumā var tikt bojāta skava, piekabes gredzens un sakabes mehānisms.

3.2 ATVIENOŠANA:
Transportlīdzeklim ar piekabi jābūt novietotam tādā stāvoklī, kurā netiek radīts spiediens uz sakabes ierīci.
Sakabes tapas noņemšana, kā aprakstīts 3.1. punktā. Atvienojiet piekabi, virzot transportlīdzekli uz priekšu. Nostipriniet sakabes tapu skavā, kā aprakstīts 3.1. punktā.

Piekabes sakabi var darbināt tikai bloķētā stāvoklī!

4. APKOPE
(skatīt 1. attēlu)

4.1. APKOPŠANA
- Ja iespējams, izvairieties no tīrīšanas ar augstspiediena mazgātāju. Ja tas ir neizbēgami, atkārtoti ieeļļojiet savienojumu.
- Lai garantētu pareizu darbību, visi netīrumi un korozija vienmēr jānotīra no sakabes. Visas kustīgās sakabes daļas regulāri jāieeļļo (atkarībā no lietošanas ilguma) un jāpārbauda, vai tās ir kustās viegli.

4.2 PĀRBAUDES
1. Sakabes tapa (2):
   Notīriet sakabes tapu un izmēriet tās diametru. Sakabes tapa jānomaina, ja tās izmēri ir mazāki par 3. tabulā norādītajiem.
2. Skava (1):
   Izmēriet tapas atveri skavā, ja tiek pārsniegta 3. tabulā norādītā nodiluma robeža, sakabe ir jānomaina.

Tips / versija	Tapa-Ø	Nodiluma ierobežojuma tapa	Tapas atvere-Ø	Nodiluma ierobežojuma tapas atvere
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KU338/28-4.pdf	28	26	29	31
KU338/43-4.pdf	43	41	44	46
KU338/50-4.pdf	50	48	51	53

3. tabula

SVARĪGI:
Nomainot detaļas, izmantojiet tikai oriģinālās Walterscheid rezerves daļas. Ja transportlīdzekļa īpašniekam nav atbilstošu kvalificētu darbinieku un nepieciešamā tehniskā aprīkojuma, nomaiņu var veikt tikai specializētā darbnīcā.

BRĪDINĀJUMS:
DROŠĪBAS PIEZĪMES:

- Lietotājam ir pienākums vienmēr darbināt sakabi ideālā stāvoklī un aizliegt to izmantot nepiederošām personām.
- Uz tipa plāksnītes norādītās slodzes nedrīkst pārsniegt.
- Sakabes neatļauta pārbūve vai pārveidošana nav atļauta.

5. RAKSTURĪGO VĒRTĪBU APRĒĶINS PAREIZAI SAKABES DARBĪBAI LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM

Skatīt pielikumu vai atsevišķu dokumentu BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

1. ATTĒLS

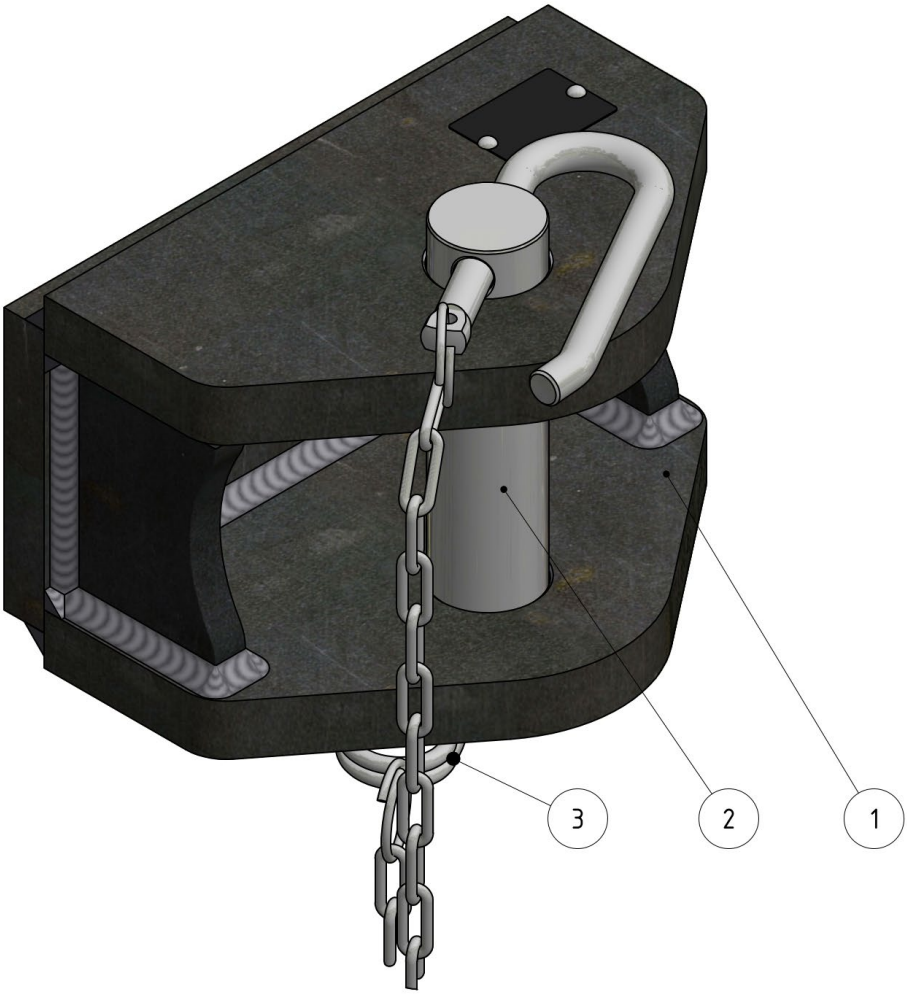

Piemērs:
KU338/43-4.pdf

Apzīmējumi:
1 .. skava
2 .. sakabes tapa
3 .. atspertapa