

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

11.05.2021

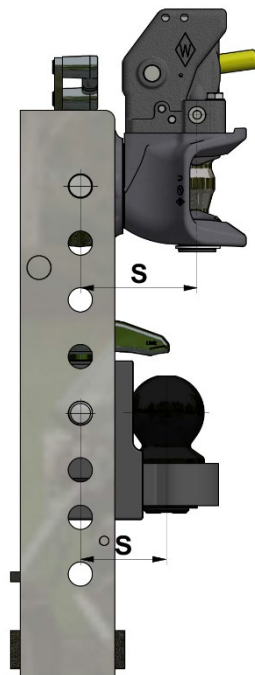
ТЯГОВАЯ РАМА Тип: KU 324**УТВЕРЖДЕНИЕ ЕС №:****ДОПОЛНИТЕЛЬНО С ЗАДНИМ МОСТОМ ТРАКТОРА, СМ. ДОКУМЕНТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТРАКТОРА****ВЕРСИИ И НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:**

ВЕРСИИ		KU324L
Допустимое значение D для соединительных устройств в направляющих:	[кН]	89,3-89,9 *)
Допустимая статическая нагрузка для соединительных устройств в направляющих:	[даН]	2000
Допустимое значение D для соединительных устройств в опоре тягового бруса:	[кН]	89,9 *)
Допустимое значение S для соединительных устройств в опоре тягового бруса:	[даН]	3000 – 3700 *)
Макс. длина удлинителя от центра направляющей до точки сцепки:	[мм]	171

*) в зависимости от длины удлинителя см. инструкции по установке и эксплуатации соответствующего соединительного устройства.


ВАЖНО:

Следует придерживаться номинальных значений соответствующих соединительных устройств. В каждом случае применяется меньшее значение. Следует проверить длину удлинения (S) для соединительных устройств, указанных в инструкции по установке и эксплуатации тяговой рамы. При использовании других соединительных устройств необходимо обращать внимание на максимальную длину удлинения смонтированного соединительного устройства. Оно не должно быть меньше или аналогично, чем на упомянутых сцепных устройствах.


РАЗМЕРЫ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕЛЬСЫ:

ВЕРСИИ		KU324L
Расстояние между направляющими в тяговом кронштейне	[мм]	390
Ширина направляющей в тяговом кронштейне	[мм]	32
Контрольное отверстие в тяговой раме	[мм]	Ø 25,5

СБОРКА НА АВТОМОБИЛЕ:

ВЕРСИИ	KU324L
К-во крепежных болтов	5 болтов M20 с каждой стороны

**ВАЖНО:**

Тяговые рамы крепятся к корпусу коробки передач трактора с помощью винтов класса качества 10.9. Обычно болты не входят в комплект поставки. Поэтому для крепления следует отдавать предпочтение данным производителей транспортных средств.

ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

см. также инструкции по установке и эксплуатации:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/