

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

25.05.2021

BASTIDOR DE REMOLQUE Tipo: KU 344:**HOMOLOGACIÓN CE N.º 1*89/173*2006/96*0415****VERSIONES Y VALORES CARACTERÍSTICOS:**

VERSIONES		KU344L	KU344K	KU344F	KU344KK
Valor D admisible para dispositivos de conexión en rieles guía:	[kN]	89.3-92,0 *)	82.4	89.3-92,0 *)	89.3- 92,0 *)
Carga estática admisible para conectar dispositivos en rieles guía:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Valor D admisible para conectar dispositivos en el bastidor de remolque:	[kN]	-	-	92,0	92,0
Carga estática admisible para conectar dispositivos en el bastidor de remolque:	[daN]	-	-	3000	4000
Longitud máxima de extensión desde el centro del riel guía hasta el punto de acoplamiento:	[mm]	161	161	161	161


*) en función de la longitud de la extensión, consulte las instrucciones de instalación y funcionamiento del respectivo dispositivo de conexión.

LONGITUD DE LA EXTENSIÓN



IMPORTANTE:

Deben observarse los valores característicos de los dispositivos de conexión correspondientes. En cada caso se aplica el valor más bajo. Se han comprobado las longitudes de extensión de los dispositivos de conexión especificados en las instrucciones de instalación y funcionamiento del bastidor de remolque. Al utilizar otros dispositivos de conexión, se debe prestar atención a la longitud máxima de extensión del dispositivo de conexión montado. No debe ser menor o similar que en los dispositivos de acoplamiento mencionados.

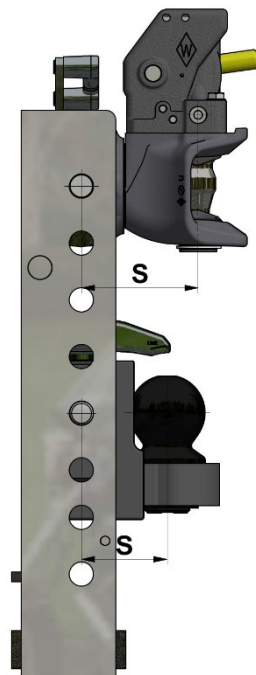

DIMENSIONES DEL RIEL GUÍA:

VERSIONES		TODAS LAS VERSIONES
Distancia de la guía en el bastidor de remolque	[mm]	330
Anchura de la guía en el bastidor de remolque	[mm]	32
Orificio de bloqueo en el bastidor de remolque	[mm]	Ø 25,5

MONTAJE EN EL VEHÍCULO:

VERSIONES	KU344L KU344F KU344KK	KU344K
Número de tornillos de fijación	4 tornillos M20 en cada lado	2 tornillos M20 en cada lado



IMPORTANTE:

Los bastidores de arrastre se sujetan a la carcasa de la caja de engranajes del tractor mediante tornillos de calidad 10.9. Normalmente, los tornillos no están incluidos en el suministro. Por lo tanto, deben preferirse los datos de los fabricantes de vehículos para la fijación.

DOCUMENTO IMPORTANTE

Ver también las instrucciones de instalación y funcionamiento :
BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/