

TERMÉK ADATLAP

2021. 05. 25.

VONTATÓKERET Típus: KU 345W

EK JÓVÁHAGYÁSI .. SZÁMe1*2009/144*2013/8*0666

VERZIÓK ÉS JELLEMZŐ ÉRTÉKEK:

VERZIÓK		KU345 WL	KU345 WK	KU345 WF	KU345WKK, KU345WKK 1
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[kN]	89,3-104,3 (*)	89,3-104,3 (*)	89,3-104,3 (*)	89,3-104,3 (*)
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben csak TLT-csonk alatt:	[daN]	3000	-	2000	2000
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vontatókereten:	[kN]	-	-	104,3	104,3
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vontatókereten:	[daN]	-	-	3000	4000
Max. kiterjesztési hossz a vezetősín középpontjától a kapcsoló pontig:	[mm]	171	171	171	171


*) a kiterjesztési hosszról függően, lásd a vonatkozó csatlakozó berendezés felszerelési és használati utasításait.

KITERJESZTÉSI HOSSZ



FONTOS:

Be kell tartani a vonatkozó csatlakozó berendezések jellemző értékeit. Minden esetben az alacsonyabb érték érvényes. A kiterjesztési hosszokat (S) a vonókeret felszerelési és használati utasításaiban megadott csatlakozó berendezésekre ellenőriztük. Más csatlakozó berendezések használatakor ügyelni kell a felszerelt csatlakozó berendezés maximális kiterjesztésére. Nem lehet kisebb vagy hasonló, mint az említett kapcsolószerkezeteken.

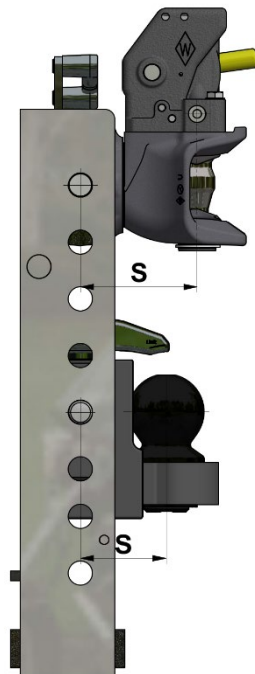

VEZETŐSÍN MÉRETEK :

VERZIÓK		MINDEN VERZIÓ
A vezetők távolsága a vontatókeretben	[mm]	390
A vezetők szélessége a vontatókeretben	[mm]	32
Záró lyuk a vontatókeretben	[mm]	Ø 25,5

ÖSSZEKAPCSOLÁS A JÁRMŰVÖN:

VERZIÓK	MINDEN VERZIÓ
A rögzítőcsavarok száma	4x M20 csavar mindkét oldalon

A KU345WKK1 verzióban a legelső csavarpárhoz az ISO 4762 szabványnak megfelelő csavarokat kell használni

**FONTOS:**

A vontatókereteket a vontató sebességváltóházához rögzítik 10.9 anyagminőségű csavarokkal. A csavarokat általában nem mellékelik a szállításnál. Ezért előnyben kell részesíteni a jármű gyártók adatait a rögzítéshez.

FONTOS DOKUMENTUM

lásd a felszerelési és használati utasításokat is :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/