

PRODUKTOVÝ LIST

25.05.2021

TYP ŤAŽNÉHO RÁMU: KU 345W

SCHVÁLENIE ES Č.: e1*2009/144*2013/8*0666

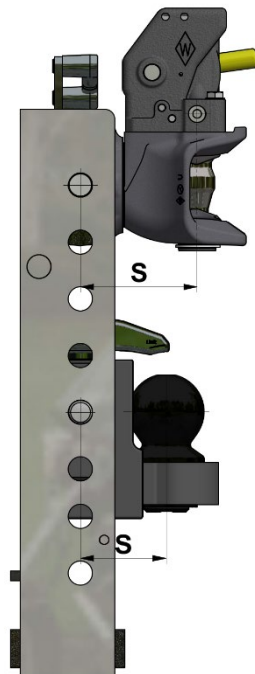
VERZIE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:

VERZIE		KU345 WL	KU345 WK	KU345 WF	KU345WKK, KU345WKK 1
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia vo vodiacich koľajniciach:	[kN]	89,3- 104,3 (*)	89,3- 104,3 (*)	89,3- 104,3 (*)	89,3-104,3 (*)
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiacich koľajniciach:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiacich koľajniciach <i>len pod vývodovým hriadeľom:</i>	[daN]	3000	-	2000	2000
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[kN]	-	-	104,3	104,3
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[daN]	-	-	3000	4000
Max. dĺžka predĺženia od stredu vodiacej koľajnice k miestu spojenia:	[mm]	171	171	171	171

*) v závislosti od dĺžky predĺženia si pozrite návod na inštaláciu a obsluhu príslušného spojovacieho zariadenia.

DĚLKA PREDĚZENIA**DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Charakteristické hodnoty příslušných spojovacích zařízení musí být dodržány. Nižší hodnoty se v každém případě aplikují. Délky předězení (S) byly ověřeny pro spojovací zařízení uvedené v návodu na instalaci a obsluhu pro řádný rám. Při použití jiných spojovacích zařízení je potřeba věnovat pozornost maximální délce předězení namontovaného spojovacího zařízení. Nesmí být kratší nebo podobná tomu, jako je údaj uvedený na spojovacím zařízení.

**ROZMERY VODIACEJ KOLAJNICE:**

VERZIE		VŠETKY VERZIE
Rozstup vedení v řádném ráme	[mm]	390
Šírka vedenia v řádném ráme	[mm]	32
Blokovací otvor v řádném ráme	[mm]	Ø 25,5

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZIE	VŠETKY VERZIE
Počet uťahovacích skrutiek	4x skrutky M20 na každej strane

Pri verzii KU345WKK1 sa skrutky podľa ISO 4762 používajú pre najnižší pár skrutiek

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Ťažné rámy sú upevňované k puzdru prevodovky traktoru prostredníctvom skrutiek charakterizovaných kvalitou 10.9. Skrutky nie sú obvyčajne súčasťou dodávky. Pre upevnenie sa preto uprednostňujú údaje výrobcov vozidiel.

DÔLEŽITÁ DOKUMENTÁCIA

pozri tiež návod na inštaláciu a obsluhu:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/