

גיליון נתוני מוצר

25.05.2021

סוג מסגרת גרירה: KU 346

מס' אישור: e1*2009/144*2013/8*0540


גרסאות וערכי מאפיינים:

גרסאות					גרסאות
KU346KK, KU346KK1	KU346F	KU346K	KU346L		
89.3-102.4 (*	89.3-102.4 (*	89.3-102.4 (*	89.3-102.4 (*	[kN]	ערך D קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
2000	2000	2000	2000	[daN]	ערך עומס סטטי קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
2000	2000	2000	3000	[daN]	עומס סטטי קביל עבור התקני חיבור במסילות הובלה רק מתחת לפיר PTO:
102.4	102.4	-	-	[kN]	ערך D קביל לחיבור התקנים במסגרת גרירה:
4000	3000	-	-	[daN]	עומס סטטי מותר לחיבור התקנים במסגרת גרירה:
171	171	171	171	[מ"מ]	הארכה מקסימלית ממרכז מסילת ההובלה לנקודת החיבור:

(*) בהתאם לאורך ההארכה, ראה הוראות התקנה והפעלה של התקן החיבור המתאים.

אורך הארכה

חשוב:
יש להקפיד על הערכי המאפיינים של התקני החיבור המתאימים.
הערך הנמוך יותר קביל בכל אחד מהמקרים. אורכי ההארכה (S)
נבדקו עבור התקני החיבור שצוינו בהתקנה והוראות ההפעלה של
מסגרת הגרירה. בעת שימוש בהתקני חיבור אחרים, יש לשים לב
לאורך ההארכה המרבי של התקן החיבור המותקן. אסור עליו
להיות פחות או דומה מאשר על מכשירי חיבור שהוזכרו.

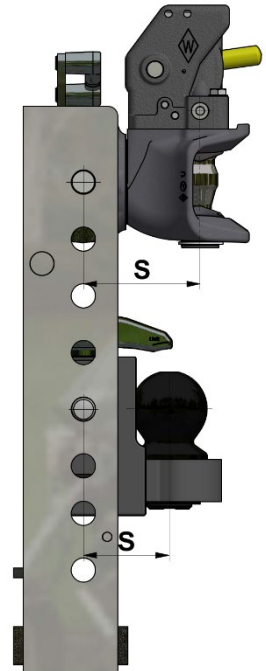

מידות מסילת ההובלה:

גרסאות		כל הגרסאות
מרווח מוביל במסגרת גרירה	[מ"מ]	390
רוחב מוביל במסגרת הגרירה	[מ"מ]	32
חור נעילה במסגרת גרירה	[מ"מ]	25.5 Ø

הרכבה על הרכב:

גרסאות	כל הגרסאות
מספר ברגי הידוק	M20 4× בורג בכל צד



חשוב:

מסגרות הגרירה מהודקות לבית תיבת ההילוכים של הטרקטור באמצעות איכות ברגים 10.9. בדרך כלל הברגים אינם כלולים באספקה. לכן יש להעדיף את הנתונים של יצרני הרכב לצורך חיבור.



מסמך חשוב

ראה גם הוראות התקנה והפעלה:

www.walterscheid.com/downloads/BA_TASC_400004