

TUOTEKORTTI

24.11.2022

HINAUSKEHIKKO Tyyppi: KU 347**EY-HYVÄKSYNTÄNRO: e1*2009/144*2013/8*0612****VERSIOT JA OMINAISARVOT:**


VERSIOT		KU347RL	KU347RL1	KU347RL2
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[kN]	50,9	50,9	50,9
Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[daN]	2000	2000	2000
Suurin jatkopituus ohjauskiskon keskiosasta kytkentäkohtaan:	[mm]	116	116	116

PITUUDEN JATKOKAPPALE



TÄRKEÄÄ:

Vastaavien liitäntälaitteiden ominaisarvoja tulee noudattaa. Alhaisempi arvo pätee kussakin tapauksessa. Jatkokappaleiden pituudet (S) on tarkistettu hinauskehikon asennus- ja käyttöohjeissa määritettyjen liitäntälaitteiden osalta. Muita liitäntälaitteita käytettäessä on kiinnitettävä huomiota asennetun liitäntälaitteen enimmäispituuteen. Sen ei tulisi olla lyhyempi tai vastaava kuin mainituilla kytkentälaitteilla.

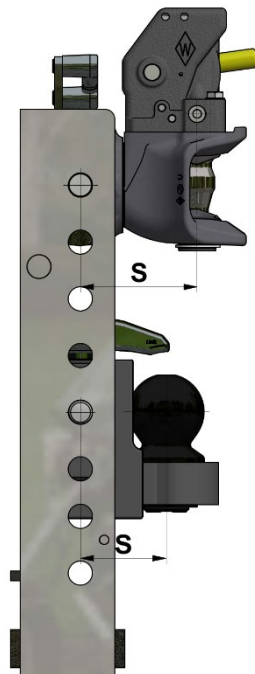

OHJAUSKISKON MITAT:

VERSIOT		KAIKKI VERSIOT
Ohjaimen mitat hinauskehikossa	[mm]	310
Ohjaimen leveys hinauskehikossa	[mm]	30
Lukitusaukko hinauskehikossa	[mm]	Ø 23

KOKOONPANO AJONEUVOON:

VERSIOT	KAIKKI VERSIOT
Kiinnityspulttien lukumäärä	4x M16 pulttia kummallakin puolella

**TÄRKEÄÄ:**

Hinauskehikot kiinnitetään traktorin vaihdelaatikkoon ruuveilla, joiden laatu on 10.9. Pultit eivät normaalisti sisälly toimitukseen. Näin ollen ajoneuvon valmistajien tietoja tulee suosia liitännässä.

TÄRKEÄ ASIAKIRJA

katso myös asennus- ja käyttöohjeet:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/