

TOOTE ANDMELEHT**PUKSIIRRAAMI tüüp: KU 349****INDIVIDUAALNE HEAKSKIITMINE****VERSIOONID JA ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:**

VERSIOONID		KU349L	KU349KK
Juhtrööbaste ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	89,3	89,3
Juhtrööbaste ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	2000	2000
Lubatud D-väärtus veotisli toes olevate ühendusseadmete puhul:	[kN]	-	*)
Lubatud S-väärtus veotisli toes olevate ühendusseadmete puhul:	[daN]	-	*)
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	-	89,3
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	-	4000
Maksimaalne pikenduspikkus juhtrööpa keskpunktist haakepunktini:	[mm]	171	171


*) olenevalt pikenduse pikkusest vt vastava ühendusseadme paigaldus- ja kasutusjuhendit.

PIKENDUSE PIKKUS



TÄHTIS!

Järgida tuleb vastavate ühendusseadmete iseloomulikke väärtusi. Madalam väärtus on kehtiv. Pikenduste pikkusi (S) on kontrollitud puksiirraami paigaldusjuhendis ja kasutusjuhendis nimetatud ühendusseadmete suhtes. Muude ühendusseadmete kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata paigaldatud ühendusseadme maksimaalsele pikendus pikkusele. See ei tohiks olla väiksem ega sarnane eespool nimetatud haakeseadistele.

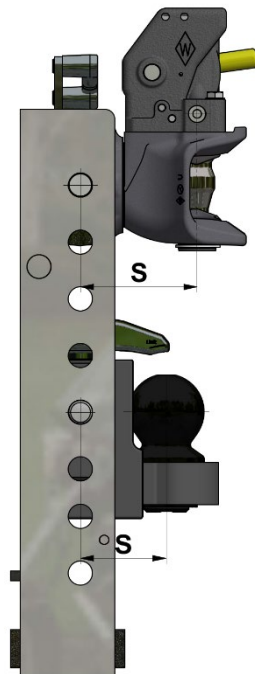

JUHTRÖÖPA MÕÖTMED:

VERSIONID		ALLE AUSFÜHRUNGEN KÖIK VERSIONID
Juhiku vahekaugus puksiirraamis	[mm]	390
Juhiku laius puksiirraamis	[mm]	32
Lukustusava puksiirraamis	[mm]	Ø 25,5

SÕIDUKILE PAIGALDAMINE:

VERSIONID	KÖIK VERSIONID
Kinnituspoltide arv	6x M16 polti kummalgi küljel ja 3x M16 polti keskel

**TÄHTIS!**

Puksiirraamid kinnitatakse traktori käigukasti korpuse külge kruvide kvaliteediga 10.9. Tavaliselt ei kuulu poldid tarnekomplekti. Seetõttu tuleks eelistada kinnitamiseks sõiduki tootjate andmeid.

OLULINE DOKUMENT

vt ka paigaldus- ja kasutusjuhendit:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/