

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO**TELAIO DI TRAINO Tipo: KU 360LH****MARCHIO DI OMOLOGAZIONE UN/ECE R147:****147R-00 0018D****VERSIONI E VALORI CARATTERISTICI:**

VERSIONI		KU360LH
Valore D ammissibile per i dispositivi di collegamento nelle guide:	[kN]	89,3-93,0 *)
Valore Dc ammissibile per i dispositivi di collegamento sul telaio di traino:	[kN]	89,3-93,0 *)
Valore V ammissibile per il collegamento dei dispositivi sul telaio di traino:	[kN]	51,8
Carico statico ammissibile per i dispositivi di collegamento nelle guide:	[daN]	2000
Velocità max.:	[km/h]	60
Lunghezza massima di estensione dal centro della guida al punto di aggancio:	[mm]	161


*) a seconda della lunghezza di estensione, consultare le istruzioni di installazione e funzionamento del rispettivo dispositivo di collegamento.

LUNGHEZZA ESTENSIONE



IMPORTANTE:

È necessario rispettare i valori caratteristici dei dispositivi di collegamento corrispondenti. In ogni caso si applica il valore inferiore. Le lunghezze di estensione (S) sono state controllate per i dispositivi di collegamento specificati nelle istruzioni di installazione e di funzionamento del telaio di traino. Quando si utilizzano altri dispositivi di collegamento, è necessario prestare attenzione alla lunghezza massima di estensione del dispositivo di collegamento montato. Non deve essere inferiore o simile a quello dei dispositivi di accoppiamento menzionati.

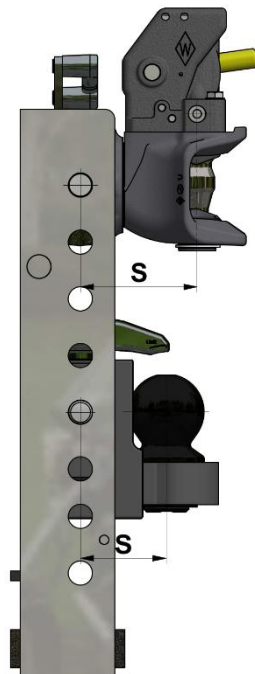

DIMENSIONI DELLA GUIDA:

VERSIONI		TUTTE LE VERSIONI
Distanza tra le guide nel telaio di traino	[mm]	336
Larghezza della guida nel telaio di traino	[mm]	30
Foro di bloccaggio nel telaio di traino	[mm]	Ø 23

MONTAGGIO SUL VEICOLO:

VERSIONI	KU360LH
Numero di bulloni di fissaggio	4 M20 bulloni per lato



IMPORTANTE:

I telai di traino sono fissati all'alloggiamento della scatola del cambio del trattore per mezzo di viti di qualità 10.9. Normalmente i bulloni non sono compresi nella fornitura. Pertanto, per il fissaggio si devono preferire i dati dei costruttori dei veicoli.

DOCUMENTO IMPORTANTE:

vedi anche istruzioni di installazione e funzionamento:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/