

26.05.2021

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO**BASTIDOR DE REMOLQUE Tipo: KU 361LH****N.º DE APROBACIÓN DE LA CE:****EN ADICIÓN CON EJE TRASERO DEL TRACTOR, VER DOCUMENTOS DEL FABRICANTE DEL TRACTOR****VERSIONES Y VALORES CARACTERÍSTICOS:**


VERSIONES		KU361LH
Valor D admisible para dispositivos de conexión en rieles guía:	[kN]	78,2
Carga estática admisible para conectar dispositivos en rieles guía:	[daN]	2000
Longitud máxima de extensión desde el centro del riel guía hasta el punto de acoplamiento:	[mm]	161

LONGITUD DE LA EXTENSIÓN



IMPORTANTE:

Deben observarse los valores característicos de los dispositivos de conexión correspondientes. En cada caso se aplica el valor más bajo. Se han comprobado las longitudes de extensión de los dispositivos de conexión especificados en las instrucciones de instalación y funcionamiento del bastidor de remolque. Al utilizar otros dispositivos de conexión, se debe prestar atención a la longitud máxima de extensión del dispositivo de conexión montado. No debe ser menor o similar que en los dispositivos de acoplamiento mencionados.

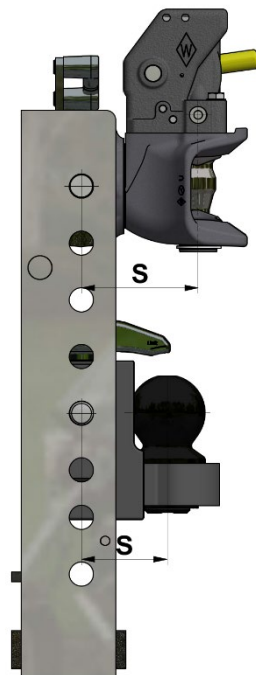

DIMENSIONES DEL RIEL GUÍA:

VERSIONES		KU361LH
Distancia de la guía en el bastidor de remolque	[mm]	336
Anchura de la guía en el bastidor de remolque	[mm]	30
Orificio de bloqueo en el bastidor de remolque	[mm]	Ø 23

MONTAJE EN EL VEHÍCULO:

VERSIONES	KU361LH
Número de tornillos de fijación	4 tornillos M20 en cada lado



IMPORTANTE:

Los bastidores de arrastre se sujetan a la carcasa de la caja de engranajes del tractor mediante tornillos de calidad 10.9. Normalmente, los tornillos no están incluidos en el suministro. Por lo tanto, deben preferirse los datos de los fabricantes de vehículos para la fijación.

DOCUMENTO IMPORTANTE

Ver también las instrucciones de instalación y funcionamiento :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/