

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

21.06.2021

ТЯГОВАЯ РАМА Тип: KU 362**ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОДОБРЕНИЕ****ВЕРСИИ И НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:**


ВЕРСИИ		KU362L
Допустимое значение D для соединительных устройств в направляющих:	[кН]	58,1
Допустимая статическая нагрузка для соединительных устройств в направляющих:	[даН]	1,500
Макс. длина удлинителя от центра направляющей до точки сцепки:	[мм]	161

длина удлинителя



ВАЖНО:

Следует придерживаться номинальных значений соответствующих соединительных устройств. В каждом случае применяется меньшее значение. Следует проверить длину удлинения (S) для соединительных устройств, указанных в инструкции по установке и эксплуатации тяговой рамы. При использовании других соединительных устройств необходимо обращать внимание на максимальную длину удлинения смонтированного соединительного устройства. Оно не должно быть меньше или аналогично, чем на упомянутых сцепных устройствах.

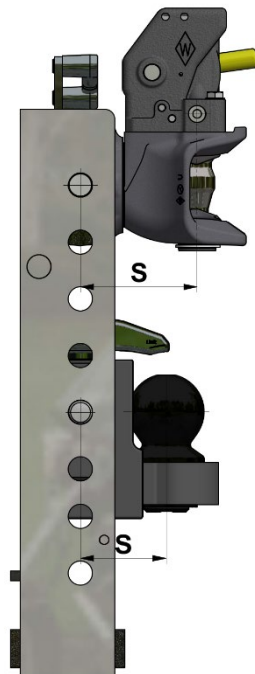

РАЗМЕРЫ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕЛЬСЫ:

ВЕРСИИ		KU362L
Расстояние между направляющими в тяговом кронштейне	[мм]	330
Ширина направляющей в тяговом кронштейне	[мм]	32
Контрольное отверстие в тяговой раме	[мм]	Ø 25,5

СБОРКА НА АВТОМОБИЛЕ:

ВЕРСИИ	KU362L
К-во крепежных болтов	2 болта M20 и 2 болта M30 с каждой стороны



ВАЖНО:

Тяговые рамы крепятся к корпусу коробки передач трактора с помощью винтов класса качества 10.9. Обычно болты не входят в комплект поставки. Поэтому для крепления следует отдавать предпочтение данным производителей транспортных средств.

ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

см. также инструкции по установке и эксплуатации:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/