

PRODUKTOVÝ LIST

21.06.2021

TYP ŤAŽNÉHO RÁMU: KU 367N**SCHVÁLENIE ES Č.: e1*89/173*2000/1*0306****VERZIE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

VERZIE		KU367NL	KU367NK	KU367NF	KU367KK
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia vo vodiach kolajniciach:	[kN]	84,2	84,2	84,2	84,2
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiach kolajniciach:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia v držiaku oja:	[kN]	-	-	84,2)	-
Prípustná hodnota S pre spojovacie zariadenia v držiaku oja:	[daN]	1100 – 3000)	-	1100 – 3000)	-
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[kN]	-	-	84,2	84,2
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[daN]	-	-	3000	4000
Max. dĺžka predĺženia od stredu vodiacej kolajnice k miestu spojenia:	[mm]	161	161	161	161


*) v závislosti od dĺžky predĺženia si pozrite návod na inštaláciu a obsluhu príslušného spojovacieho zariadenia.

DĚLKA PREDĚZENIA



DŔLEŽITĚ UPOZORNENIE:

Charakteristické hodnoty příslušných spojovacích zařízení musí být dodržané. Nižší hodnoty sa v každom prípade aplikujú. Dĺžky predĺženia (S) boli overené pre spojovacie zariadenia uvedené v návode na inštaláciu a obsluhu pre ťažný rám. Pri použití iných spojovacích zariadení je potrebné venovať pozornosť maximálnej dĺžke predĺženia namontovaného spojovacieho zariadenia. Nesmie byť kratšia alebo podobná tomu ako je údaj uvedený na spojovacom zariadení.

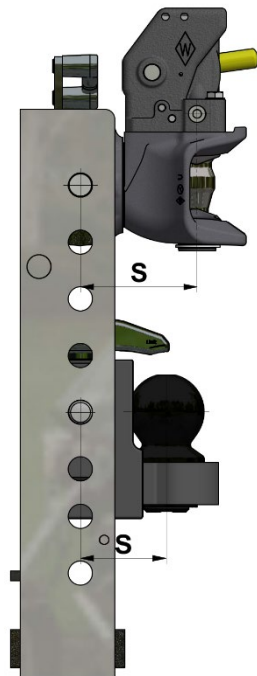

ROZMERY VODIACEJ KŔLAJNICE:

VERZIE		VŠETKY VERZIE
Rozstup vedení v ťažnom ráme	[mm]	336
Šírka vedenia v ťažnom ráme	[mm]	30
Blokovací otvor v ťažnom ráme	[mm]	Ø 23

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZIE	KU367NL KU367NF KU367KK	KU367NK
Počet ťahovacích skrutiek	1x skrutka M20 a 3x skrutky M16 na každej strane	1x skrutka M20 a 2x skrutky M16 na každej strane

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Ťažné rámy sú upevňované k puzdru prevodovky traktoru prostredníctvom skrutiek charakterizovaných kvalitou 10.9. Skrutky nie sú obvyčajne súčasťou dodávky. Pre upevnenie sa preto uprednostňujú údaje výrobcov vozidiel.

DÔLEŽITÁ DOKUMENTÁCIA

pozri tiež návod na inštaláciu a obsluhu:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/