

גיליון נתוני מוצר

22.06.2021

סוג מסגרת גרירה: KU 368

מס' אישור EC: e1*89/173*0125

גרסאות וערכי מאפיינים:


KU368F KU368F10	KU368L KU368L10		גרסאות
89.3-91.3 (*)	89.3-91.3 (*)	[kN]	ערך D קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
2000	2000	[daN]	ערך עומס סטטי קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
91.3 (*)	91.3 (*)	[kN]	ערך D קביל לחיבור התקנים בתומך מוט הגרירה:
3000 – 1450 (*)	3000 – 1450 (*)	[daN]	ערך S קביל לחיבור התקנים בתומך מוט הגרירה:
91.3 (2*)	-	[kN]	ערך D קביל לחיבור התקנים במסגרת גרירה:
3000 (2*)	-	[daN]	עומס סטטי מותר לחיבור התקנים במסגרת גרירה:
116	116	[מ"מ]	הארכה מקסימלית ממרכז מסילת ההובלה לנקודת החיבור:

(*) בהתאם לאורך ההארכה, ראה הוראות התקנה והפעלה של התקן החיבור המתאים.

(2) אישור פרטני.

אורך הארכה

חשוב:
יש להקפיד על הערכי המאפיינים של התקני החיבור המתאימים.
הערך הנמוך יותר קביל בכל אחד מהמקרים. אורכי ההארכה (S)
נבדקו עבור התקני החיבור שצוינו בהתקנה והוראות ההפעלה של
מסגרת הגרירה. בעת שימוש בהתקני חיבור אחרים, יש לשים לב
לאורך ההארכה המרבי של התקן החיבור המותקן. אסור עליו
להיות פחות או דומה מאשר על מכשירי חיבור שהוזכרו.

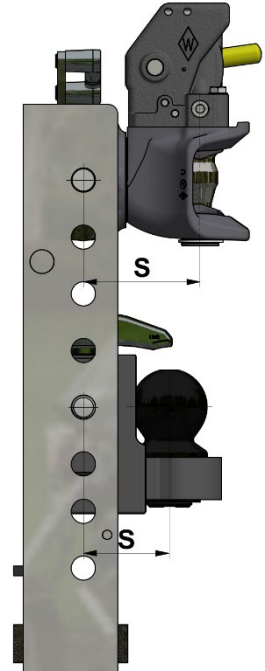

מידות מסילת ההובלה:

גרסאות		כל הגרסאות
מרווח מוביל במסגרת גרירה	[מ"מ]	323
רוחב מוביל במסגרת הגרירה	[מ"מ]	30
/ חור נעילה במסגרת גרירה	[מ"מ]	23 Ø

הרכבה על הרכב:

גרסאות	כל הגרסאות
מספר ברגי הידוק	3× M20 בורג ו- 4× M16 בורג בכל צד



חשוב:

מסגרות הגרירה מהודקות לבית תיבת ההילוכים של הטרקטור באמצעות איכות ברגים 10.9. בדרך כלל הברגים אינם כלולים באספקה. לכן יש להעדיף את הנתונים של יצרני הרכב לצורך חיבור.



מסמך חשוב

ראה גם הוראות התקנה והפעלה:

www.walterscheid.com/downloads/BA_TASC_400004