

TOOTE ANDMELEHT

22.06.2021

PUKSIIRRAAMI AGE tüüp: KU 368N**INDIVIDUAALNE HEAKSKIITMINE****VERSIONID JA ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:**

VERSIONID DÉSIGNATION		KU368NKK
Juhtrööbaste ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	89,3-91,3 *)
Juhtrööbaste ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	2000
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	91,3
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	3500
Maksimaalne pikenduspikkus juhtrööpa keskpunktist haakepunktini:	[mm]	116


*) olenevalt pikenduse pikkusest vt vastava ühendusseadme paigaldus- ja kasutusjuhendit.

PIKENDUSE PIKKUS



TÄHTIS!

Järgida tuleb vastavate ühendusseadmete iseloomulikke väärtusi. Madalam väärtus on kehtiv. Pikenduste pikkusi (S) on kontrollitud puksiirraami paigaldusjuhendis ja kasutusjuhendis nimetatud ühendusseadmete suhtes. Muude ühendusseadmete kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata paigaldatud ühendusseadme maksimaalsele pikenduspikkusele. See ei tohiks olla väiksem ega sarnane eespool nimetatud haakeseadistele.

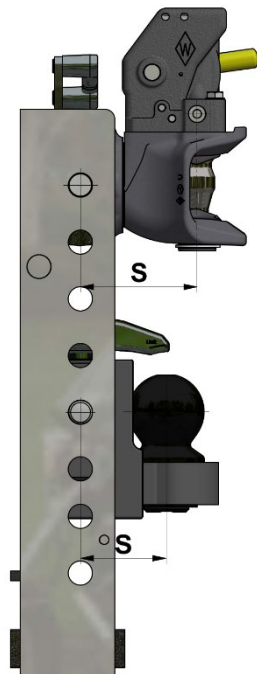

JUHTRÖÖPA MÖÖTMED:

VERSIONID		KU368NKK
Juhiku vahekaugus puksiirraamis	[mm]	330
Juhiku laius puksiirraamis	[mm]	32
Lukustusava puksiirraamis	[mm]	Ø 25,5

SÕIDUKILE PAIGALDAMINE:

VERSIONID	KU368NKK
Kinnituspoltide arv	1 x M20 ja 4 x M16 polti mõlemal küljel

**TÄHTIS!**

Puksiirraamid kinnitatakse traktori käigukasti korpuse külge kruvide kvaliteediga 10.9. Tavaliselt ei kuulu poldid tarnekomplekti. Seetõttu tuleks eelistada kinnitamiseks sõiduki tootjate andmeid.

OLULINE DOKUMENT

vt ka paigaldus- ja kasutusjuhendit:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/