

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

07.07.2021

TELAIO DI TRAINO Tipo: KU 397**APPROVAZIONE INDIVIDUALE****VERSIONI E VALORI CARATTERISTICI:**

VERSIONI		KU397L	KU397KK
Valore D ammissibile per i dispositivi di collegamento nelle guide:	[kN]	89,3-94,1 *)	89,3-94,1 *)
Carico statico ammissibile per i dispositivi di collegamento nelle guide:	[daN]	2,000	2,000
Carico statico ammissibile per i dispositivi di collegamento nelle guide <i>solo sotto l'albero cardanico</i> :	[daN]	3,000	3,000
Valore D ammissibile per i dispositivi di collegamento nel supporto della barra di traino:	[kN]	-	-
Valore S ammissibile per i dispositivi di collegamento nel supporto della barra di traino:	[daN]	-	-
Valore D ammissibile per i dispositivi di collegamento sul telaio di traino:	[kN]		94,1
Carico statico ammissibile per i dispositivi di collegamento sul telaio di traino:	[daN]	-	3000
Lunghezza massima di estensione dal centro della guida al punto di aggancio:	[mm]	116	116


*) a seconda della lunghezza di estensione, consultare le istruzioni di installazione e funzionamento del rispettivo dispositivo di collegamento.

LUNGHEZZA ESTENSIONE



IMPORTANTE:

È necessario rispettare i valori caratteristici dei dispositivi di collegamento corrispondenti. In ogni caso si applica il valore inferiore. Le lunghezze di estensione (S) sono state controllate per i dispositivi di collegamento specificati nelle istruzioni di installazione e di funzionamento del telaio di traino. Quando si utilizzano altri dispositivi di collegamento, è necessario prestare attenzione alla lunghezza massima di estensione del dispositivo di collegamento montato. Non deve essere inferiore o simile a quello dei dispositivi di accoppiamento menzionati.

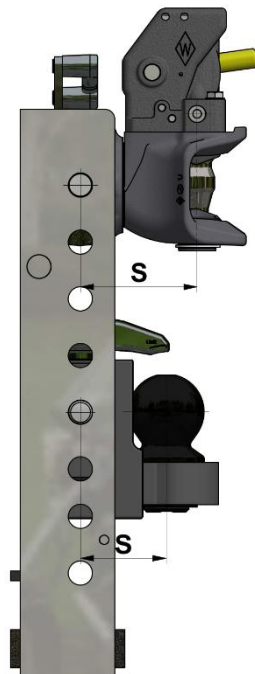

DIMENSIONI DELLA GUIDA:

VERSIONI		TUTTE LE VERSIONI
Distanza tra le guide nel telaio di traino	[mm]	330
Larghezza della guida nel telaio di traino	[mm]	32
Foro di bloccaggio nel telaio di traino	[mm]	Ø 25,5

MONTAGGIO SUL VEICOLO:

VERSIONI	TUTTE LE VERSIONI
Numero di bulloni di fissaggio	6 M18 bulloni per lato



IMPORTANTE:

I telai di traino sono fissati all'alloggiamento della scatola del cambio del trattore per mezzo di viti di qualità 10.9. Normalmente i bulloni non sono compresi nella fornitura. Pertanto, per il fissaggio si devono preferire i dati dei costruttori dei veicoli.

DOCUMENTO IMPORTANTE:

vedi anche istruzioni di installazione e funzionamento:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/